

Suma[®] Calc

Disincrostante concentrato per uso periodico

D5

Descrizione

Suma Calc D5 è un disincrostante acido concentrato per la rimozione del calcare da utensili e attrezzature di cucina e per la disincrostazione della lavastoviglie.

Caratteristiche principali

Suma Calc D5 è un disincrostante acido concentrato per la rimozione del calcare da utensili e attrezzature di cucina inclusi lavastoviglie, bagnimaria, boilers, evaporatori, distributori di tè e caffè. La combinazione di acidi inorganici e tensioattivi non ionici assicura una disincrostazione efficace per tutti i tipi di superficie.

Benefici

- La rimozione efficace del calcare aiuta a proteggere l'attrezzatura ed a migliorare lo standard igienico
- Eccellente costo in uso grazie alla formula concentrata
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni

Modalità d'uso

Ammollo:


1. Utilizzare Suma Calc D5 a una concentrazione di 50 ml/L* d'acqua calda a seconda dell'entità dell'incrostazione
2. Riempire il contenitore e lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto
3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati
4. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

Spray:

1. Spruzzare una soluzione di 100 ml* per litro d'acqua calda (10%) sulla superficie o sull'attrezzatura
2. Lasciare agire per almeno 30 minuti e strofinare
3. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

Macchina lavastoviglie:

1. Spegnerne l'apparecchiatura di dosaggio
2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
3. Aggiungere all'acqua una quantità di Suma Calc D5 sufficiente per avere una soluzione al 5% (50 ml/ L)*
4. Fare ricircolare l'acqua per 10-15 minuti
5. Scaricare e verificare il risultato
6. Ripetere il trattamento se necessario
7. Scaricare e risciacquare abbondantemente
8. Lasciare asciugare lasciando la lavastoviglie aperta
9. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio

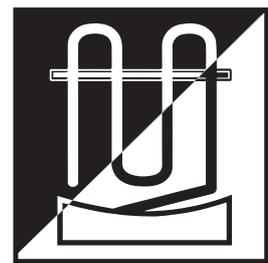

© A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey Care per i dosaggi raccomandati.*

Suma® Calc D5

Disincrostante concentrato per uso periodico

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	liquido limpido rosso
pH tal quale:	< 2
Peso specifico (20 °C):	1.29

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Suma Calc D5 è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine. Rame, ottone o alluminio devono essere trattati con cura (tempi di contatto brevi).